Panasonic

取扱説明書 工事説明付き

屋上換気扇(自然換気筒)

品 FY-30SR-B, FY-45SR-B, FY-60SR-B, FY-75SR-B, FY-90SR-B

この図はFY-60SR-Bの場合です。 機種により異なります。

もくじ

安全上のご注意2~3
各部の名前3~4 (品番表示位置)
保守·点検4
アフターサービス5
仕様6
工事説明7~11
1. 取り付けの前に7
2. 取り付け上のお願い7
3. 取り扱いの際のお願い7
4. 取り付け参考例8~11

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●取扱説明書は大切に保管してください。
- ●この取扱説明書は最終需要家様まで確実にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

開放型燃焼器具(暖房機)の給排気用として使用しない





部屋の中でガス、石油ストーブなどを使用するときは、別途専用の給排気 設備を必ず使用してください。

定められた人以外は、点検 をしない



予期せぬ事故の 原因になります。

禁止

本体は十分強度のあるとこ ろにしっかり取り付け、強度 不足の場合には補強する



落下により、けがを する原因になります。 本体は指定の方法で確実 に取り付ける



落下により、けがを する原因になります。

部品は確実に取り付ける



落下により、けがを するおそれがあり ます。

使用を終了した製品は放 置せずに撤去する(吊り部 の劣化を確認する)



万一の場合、落下に より、けがをするお それがあります。

搬入、搬出に際しては、 重心および重量に注意して おこなう



吊り上げ、持ち上げ、 保持が不完全な場合は 落下し、けがの原因に なります。

注意

絶対に分解したり修理・ 改造しない



発火したり、異常 動作してけがをす ることがあります。 酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所(機械、化学工場および研究施設など)には、本体お

よび室内給気口を設置しない



ガスによる中毒や本体内部の腐食、劣化が発生し、火災の原因になることがあります。

施工時、点検時には、 手袋やヘルメットなど の保護具を着用する



けがややけどな どの原因になり ます。

本体をねじったり、過度 の荷重が本体にかから ないよう施工する



故障や落下して、 けがの原因にな ります。 設置工事は必ず専門の 工事業者に依頼する



けがをする原因 になります。 定められた環境範囲内で使用する(6ページ)



予期せぬ事故の 原因になります。 点検時などに、本体からはずした部品を落と さないよう注意する



落下して、けがの 原因になることが あります。

お手入れの際は、ホコリの落下と足場に注意 する



けがのおそれ があります。 設置場所に注意する




気象条件によっては開口部より 雨水の浸入があります。 設置面などの雨水浸入防止対策を十分にする



雨もりにより、屋 内の物が壊れた り、汚れたりする ことがあります。

各部の名前(品番表示位置)

FY-30SR-B

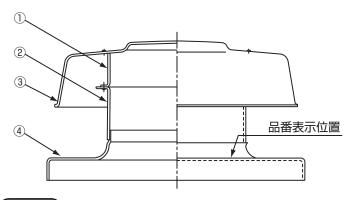


番号	部品名	分 類	材 質
1	ルーフサポート	鉄	SS400
2	ハウジング	アルミニウム	A5052-H34
3	エアーデフレクター	アルミニウム	A1100P-0~A1200P-0
4	ベ ー ス	アルミニウム	A5052P-0

お願い

本品を廃棄の際は、上記の材質を目安にしてリサイクル推進に努めてください。

各部の名前(品番表示位置)

FY-45SR-B, FY-60SR-B, FY-75SR-B, FY-90SR-B

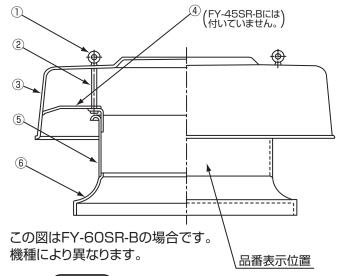

番号		部	品	名		分	類	材	質	
1	ア	イ	ナ	ツ	٢	£	失	SS	8400%	<
2	スペ	·—	サー	-パ-	イプ	ビニ	ール	塩化	ビニー	ル
3	エア	— 5	デフし	ノク	ター	アルミ	ニウム	A1100P	-0~A12	200P-0
4	ダ	イ	,	ľ	_	£	佚	SS	\$400	<
5	八	ウ	ジ	ン	グ	アルミ	ニウム	A50	52P-H	134
6	べ		_		ス	アルミ	ニウム	A50	052P-	0

*付のものは鋼板にメッキ処理したものです。

お願い

本品を廃棄の際は、上記の材質を目安にしてリサイクル推進に努めてください。

保守・点検

長期間安全にご使用いただくために下記の事を守ってください。

●定期点検はお買い上げの販売店または工事店へご相談し依頼してください。 相談先がなくお困りの場合は「パナソニック修理ご相談窓口」(5ページ) へご連絡ください。

で注意

定期点検をおこなうことによって、機器の寿命を長くすることができます。 (点検周期は使用条件がきびしい場合、下表より短くしてください)

■日常点検(お客様へ)

●初期状態と比べ著しい変形や劣化の発生がないか、確認をしてください。

■定期点検(サービス会社様へ)

下表を参考に点検をおこなってください。

記号の説明	
○:定期点検	

	部品名	ŀ	l í	2 ;	3	稻 4	_	_	過7	_	_	年 9 1	0	<u></u> 11		13	14	15	点検内容	判定基準(目安)	保全内容	備	考
,	立 战)				機器	・取り付けねじ類のゆる み確認 (工具による)	・ゆるみなきこと	・工具による増し締め		
Ľ	自然換気筒													0	0			機器更新	・外観の確認(目視点検)	・著しい発錆、腐食、付着物、変形のなきこと	・付着物の清掃除去 ・著しい発錆、腐食、変形、傷などの ある場合は部品交換		

備考 上表は一般的な目安を示し、使用状況、設置条件等により変化することがあります。

アフターサービス(よくお読みください)

お取り扱い・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店または工事店へご相談ください。

■保証

保証期間は納入の日から1年といたします。保証期間中正常な使用にもかかわらず、当社の設計、加工等の不備により故障 または異常が発生した場合は、故障または異常の部位を無償で修理致します。ただし客先での改造、仕様変更、取付不備、 保管中の破損、故障または異常に起因する各種損害などについてはその責を負いません。

なお、一般換気用に設計しております。使用状況および用途が異なる場合は保証できない場合がありますのでご注意ください。

下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

- 1.換気用途以外で使用した場合の不具合
- 2.お客様が適切な使用、維持管理をおこなわなかったことに起因する不具合
- 3. 当社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・ 分解などに起因する不具合
- 4.建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品 の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により 生じる外観上の不具合
- 5. 塩害地域、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 6.ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 7.火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動 等破壊行為による不具合
- 8.消耗部品の消耗に起因する不具合
- 9.指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報 のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係 会社は、お客様の個人情報をご相談対応や 修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容は録音させていただきます。また、 折り返し電話をさせていただくときのため に発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合 を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談 いただきました窓口にご連絡ください。

■補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

修理を依頼されるときは

故障と思われましたら下表に従って点検し、なお異常のあるときは、必ず電源を切ってお買い上げ日と下記項目を確認のうえ ご連絡ください。

- 1.製品名
- 2.品番·製造番号(銘板に記載)
- 3.使用状態(設置状況、使用期間)
- 4.異常状態(いつごろからか、またどんなときに発生するのか)
- 5.取扱気体(一般換気用か、清浄空気か、また用途は)

●診断をして修理できる場合はご要望により修理 させていただきます

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 タイヤル 0120-878-365

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターーレ 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

仕樣

自然換気筒性能表

形式	外気風速 温度差 deg	1m/sec	2m/sec	4m/sec
	3	342m³/h	630㎡/h	1,260㎡/h
FY-30SR-B	5	348	648	1,266
	10	366	660	1,278
	3	756	1,416	2,820
FY-45SR-B	5	780	1,452	2,850
	10	822	1,488	2,880
	3	1,332	2,520	4,980
FY-60SR-B	5	1,386	2,562	5,040
	10	1,476	2,628	5,070
	3	2,100	3,930	7,800
FY-75SR-B	5	2,160	3,960	7,860
	10	2,280	4,110	7,920
	3	3,000	5,640	11,220
FY-90SR-B	5	3,120	5,700	11,340
	10	3,270	5,940	11,460

- 注) 1. 自然換気筒1台あたりの窓開口の有効面積を自然換気筒の有効面積の2倍とする。
 - 2. 自然換気筒の高さと窓開口中心高さとの差は5m以上とする。
 - 3. 製品寸法および質量は外形図をご参照ください。
 - 4. お客様のご要望により特殊仕様にて製作したものは上表と異なっている場合があります。
 - 5. 焼却場、温泉、温水プール、下水処理場等腐食性ガスを発生する場所では使用しないでください。
 - 6. 気象条件によっては、雨水の浸入する場合があります。
 - 7. 本体が氷結する場所では使用しないでください。

工事説明

1.取り付けの前に

- ■ご確認ください。
 - ●破損、変形はありませんか。
 - ●ご注文通りの製品ですか。



施工時・点検時には、手袋やヘルメットなどの 保護具を着用してください。

2.取り付け上のお願い




クレーンを使用される場合、付近に送配電線がありましたら最寄りの電力 会社へ連絡してください。安全に作業ができるよう相談していただけます。 (費用は無料)


- ●取り付け図は参考図で製品はベース部分までです。取り付け枠や亜鉛引鉄板などは現場に応じて製作してください。 (製品への穴加工は「取り付け例」(8~11ページ)を参考にしてください。)
- ●寸法は、公差の記入されたもの以外はすべて概略を示します。
- ●基礎ボルトや取り付けボルトの穴位置を参考までに図示していますが、製品には取り付け穴を設けていませんので、取り付け状態に合わせて適当な位置に穴をあけてください。
- ●屋根への吊り上げの際は、材質に耐食アルミを使っていますので、局部的な荷重には特にご注意ください。吊り 金具をアイボルトに掛けると、製品をいためず容易に取り扱えます。
- ●電食作用によるアルミ侵食のご注意 主要部分は耐食アルミを使用していますので、直接異種金属(とくに鉄)と接触しないように取り付けてください。 取り付けボルト・枠・ワッシャーなどは亜鉛メッキまたは塗装を施して電気的に絶縁してください。
- ●工事の際、取り付けボルト穴などから雨が入らないように防水パッキンまたはコーキング剤を使用してください。
- ●製品・取り付け枠の固定は、ボルトや溶接でしっかり固定し、ゆるみによる振動音や台風などの強風に備えてください。
- ●金属屋根に設置する場合は、機器との絶縁性能を確保してください。
- ●風雨雪等の環境条件も盛り込んだ転倒防止や滑り止め(滑落防止)ができていることを確認してください。
- ●本体は水平に取り付けてください。

3.取り扱いの際のお願い

- ■取り扱い運搬時、製品に衝撃をあたえないでください。
- ■吊り上げかたは次のようにしてください。
 - ●アイナットが付いている場合必ず右図1のように製品上部のアイナットにフックをかけて、 クレーンなどで吊り上げてください。
 - ●アイナットが付いていない場合できるだけ梱包のまま吊り上げてください。なお開梱して吊りフック上げられる場合右図2のようにエアーデフレクターに無理な荷重がかからぬようハウジングの胴にロープを介して吊り上げてください。

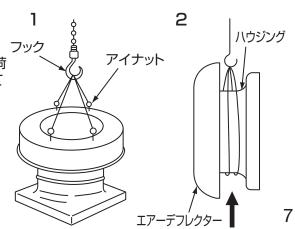



4.取り付け参考例

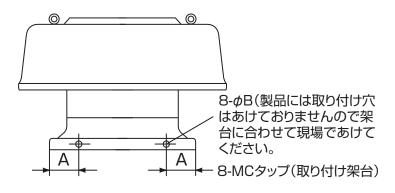


品 番	Α	В	С
FY-30SR-B	140	9	M8
FY-45SR-B	180	9	M8
FY-60SR-B	200	13	M12
FY-75SR-B	250	13	M12
FY-90SR-B	310	13	M12

<取り付け例1> 棟うえ取り付けの場合(鉄骨屋根)

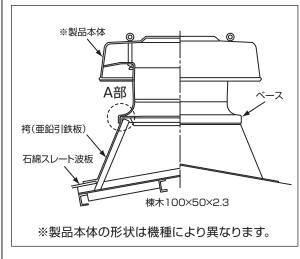


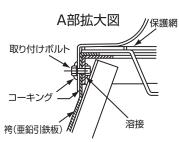

(注)水平面で取り付ける場合は水もれ防止のため、 十分なコーキングを施してください。

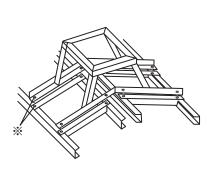

(注) ※印の取り付け架台補強アングル 材はどちらか省略しても可(強度 的に問題なし)また母屋が遠い場 合、取り付け架台の固定は溶接に よること。

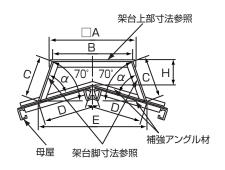


取り付け架台寸法図

品 番	架i	台上部寸法	架台脚寸法	架台有効高さ						
四 笛	□A(mm)	アングル・チャンネル寸法	アングル寸法	H(mm)						
FY-30SR-B	□575±3	L45×45×t4	L45×45×t4 (L40×40×t3)	200						
FY-45SR-B	□715±3	L50×50×t4	L50×50×t4 (L40×40×t3)	350						
FY-60SR-B	□800±3	L50×50×t4	L50×50×t4 (L40×40×t3)	350						
FY-75SR-B	□990±3	L50×50×t4	L50×50×t4	350						
FY-90SR-B	□1250±3	L50×50×t6	L50×50×t6	350						

屋根勾配

勾配	α
n	度分
0.5	67"8'
1.0	64"17'
1.5	61"28'
2.0	58"41'
2.5	55"58'
3.0	53"18'
3.5	50"42'
4.0	48" 15'
4.5	45"46'
5.0	43"26'

艮)					
品 番	勾配 (10n	В	С	D	Е
	0.5	537	227	346	692
	1.0	1		354	706
	1.5		267	364	720
	2.0	\vdash	288		734
	2.5	\vdash	311	387	750
FY-30SR-B	3.0		331	399	763
	3.5			414	780
	4.0		378		796
	4.5			448	815
	5.0	\vdash	431	466	832
	0.5	675	393	472	943
	1.0	1		483	962
	1.5			496	981
	2.0		477	510	1001
	2.5			527	1022
FY-45SR-B	3.0			543	1040
	3.5		569		1064
	4.0		599		1084
	4.5			610	1111
	5.0	\vdash	672	635	1134
	0.5	759	392	515	1029
	1.0	1	425	527	1049
	1.5			541	1070
	2.0		487	-	1091
	2.5		520		1114
FY-60SR-B	3.0		550		1135
	3.5		587	615	1160
	4.0		620	637	1183
	4.5		662	666	1211
	5.0	\vdash	699		1237
	0.5	947	401	613	1226
	1.0	1	436	628	1249
	1.5			644	1247
	2.0		510	663	1300
5,475055	2.5		549		1327
FY-75SR-B	3.0		585	706	1352
	3.5		629	733	1382
	4.0		668	759	1409
	4.5		718	793	1443
	5.0	+	763	825	1473
	0.5	1208	407	745	1490
	1.0		449	763	1518
	1.5		493	783	1548
	2.0		539	806	1580
FY-90SR-B	2.5		587		1613
L1-909H-R	3.0		631	858	1643
	3.5			891	1679
	4.0		732	922	1712
	4.5			963	1753
	5.0	+	847	1002	1790

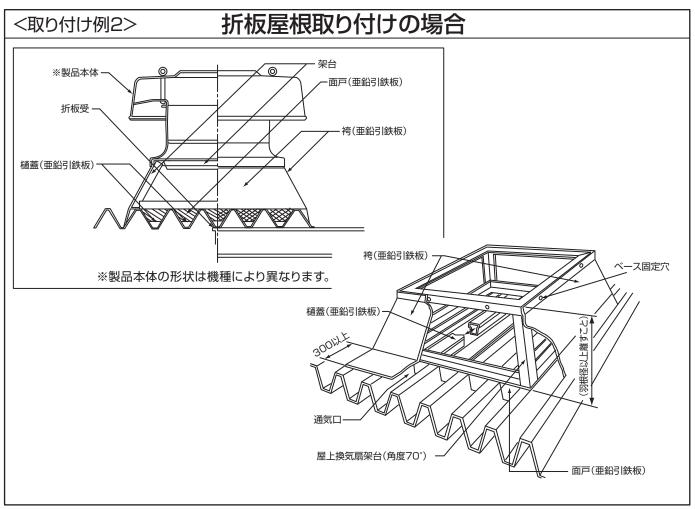

▼型の付け例3 **陸屋根取り付けの場合**※製品本体の形状は機種により異なります。 取り付けボルト アスファルト 防水 ※製品本体の形状は機種により異なります。 取り付 取り付けボルト 平ワッシャー コムワッシャー マワッシャー イメラウッシャー イメラウシャー マフッシャー イメッキャー マフッシャー イメッキャー


コーキング

Y部分拡大図

- t3ゴム板

品番	取	O付け架台
四 钳	□A(mm)	チャンネル寸法
FY-30SR-B	□575±3	[60×30×t2.3
FY-40SR-B	□715±3	[75×40×t5
FY-60SR-B	□800±3	[75×40×t5
FY-75SR-B	□990±3	[75×40×t5
FY-90SR-B	□1250±3	[75×40×t5


■取り付け架台使用の場合

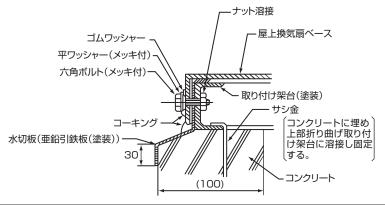

<取り付け例4>


片流れ取り付けの場合


〕鉄骨屋根

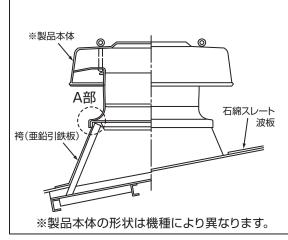



※水平面で取り付ける場合は水もれ防止のため、十分なコーキングを施してください。

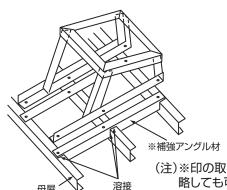

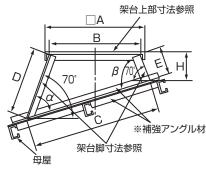

(注)※印の取り付け架台補強アングル材はどちらか省略しても可(強度的に問題なし)また母屋が遠い場合、取り付け架台の固定は溶接によること。

取り付け架台寸法図

品番	架	台上部寸法	架台脚寸法	架台有効高さ
品 番	□A(mm)	アングル・チャンネル寸法	アングル寸法	H(mm)
FY-30SR-B	□575±3	L45×45×t4	L45×45×t4 (L40×40×t3)	200
FY-45SR-B	□715±3	L50×50×t4	L50×50×t4 (L40×40×t3)	300
FY-60SR-B	□800±3	L50×50×t4	L50×50×t4 (L40×40×t3)	300
FY-75SR-B	□990±3	L50×50×t4	L50×50×t6	300
FY-90SR-B	□1250±3	L50×50×t6	L50×50×t6	300


屋根勾配


勾配	α	β
10 ⁿ	度分	度分
0.5	67"8'	72"52'
1.0	64" 17'	75"43'
1.5	61"28'	78"32'
2.0	58"41'	81"19'
2.5	55"58'	84"2'
3.0	53" 18'	86"42'
3.5	50"42'	83"18'
4.0	48" 15'	91"45'
4.5	45"46'	94"14'
5.0	43"26'	96"34'


品 番	郊配 (In 10	В		С	D	Е	
FY-30SR-B		537		691	211	164	
	1.0	50) <i>[</i>	707	245	10)4
				725	280		\dashv
	1.5 2.0			746	315		Н
	2.5			770	351		\dashv
	3.0				381		\dashv
	3.5				417	_	\mathbb{H}
	4.0			852	448	16	
	4.5			890	485	16	$\overline{}$
	5.0	١,		925		16	-
	0.5	67	75	942		31	-
	1.0	07	1	_	425	01	3
	1.5			988	472		Н
	2.0			1017	520		\dashv
	2.5			1050	568		\dashv
FY-45SR-B	3.0			1030	610		Н
	3.5			1123	659		Н
	4.0			1161	701	32	
	4.5			1213	752	32	
	5.0	١,		1260		32	-
FY-60SR-B	0.5	75	<u>.</u>	1029	381	31	-
	1.0	1	ı	1051	432	01	H
	1.5			1078	485		\dashv
	2.0			1109	537		Н
	2.5			1145	589		\dashv
	3.0			1179	635		Н
	3.5			1224	688	_	H
	4.0			1260	734	32	0
	4.5			1323	_	32	-
	5.0	١,		1375	837	32	
FY-75SR-B	0.5	94	17	1224	390	31	\neg
	1.0			1252		01	H
	1.5			1284			Н
	2.0			1321	575		Н
	2.5			1364	637		Н
	3.0			1405	692		Н
	3.5			1458	756	_	\Box
	4.0			1508	810	32	0
	4.5			1575	876	32	\neg
	5.0	١,	\vdash	1637	933	32	-
FY-90SR-B	0.5	12	08	1487		31	\neg
	1.0			1521			Ť
	1.5				551		П
	2.0	П		1606	626		\exists
	2.5	П		1657	702		П
	3.0			1707	768		H
	3.5			1772	846	,	\forall
	4.0			1832	911	32	0
	4.5			1914	992	32	\neg
	5.0	Η,		1990	1061	32	


2 スレート大波ブキ屋根

- ①取り付け台を固定できる母屋が出てくるように屋根を切開き、取り付け架台固定位置にアングルを溶接して補強する。 水切板 (亜鉛引鉄板)
- ②取り付け架台を母屋に固定する。
- ③取り付け架台に水切板を取り付ける。

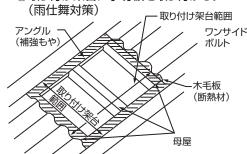

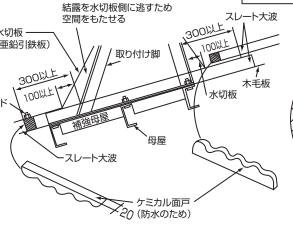

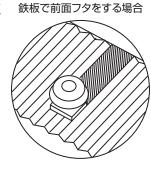

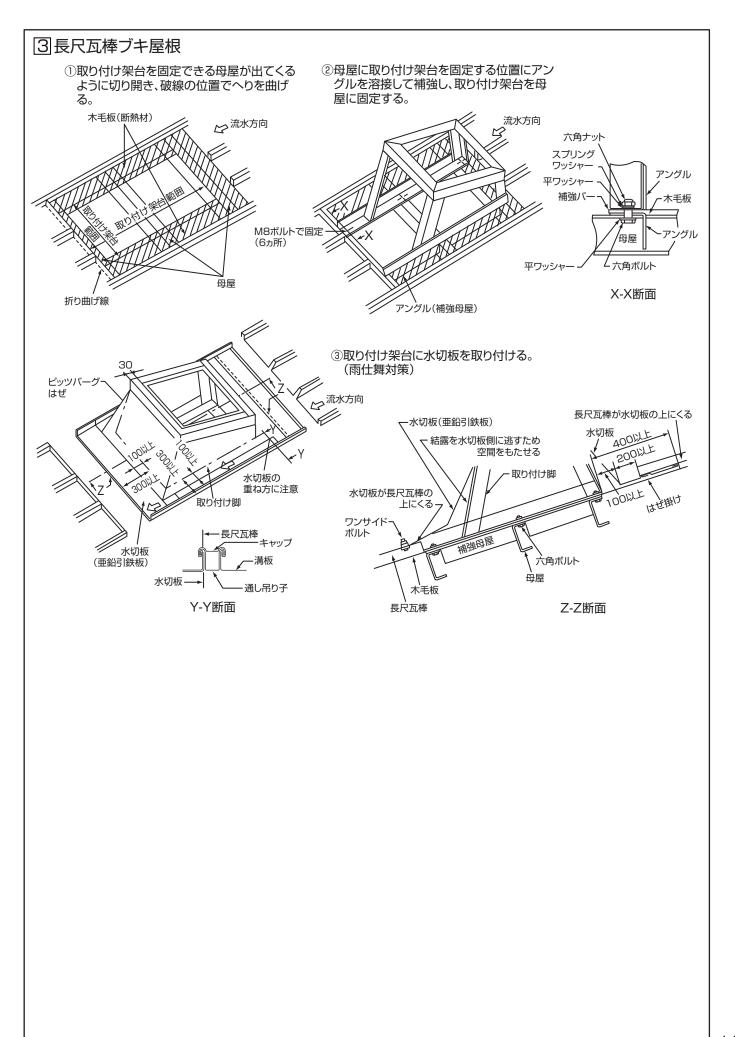

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談 センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル **0120-878-365** *携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「990#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル oo 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

愛情点検

長年ご使用の屋上換気扇の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●スイッチを入れても運転しない
- ●スイッチの動作が不確実
- ●運転中にこげくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。



このような症状のときは 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご相談 ください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番